

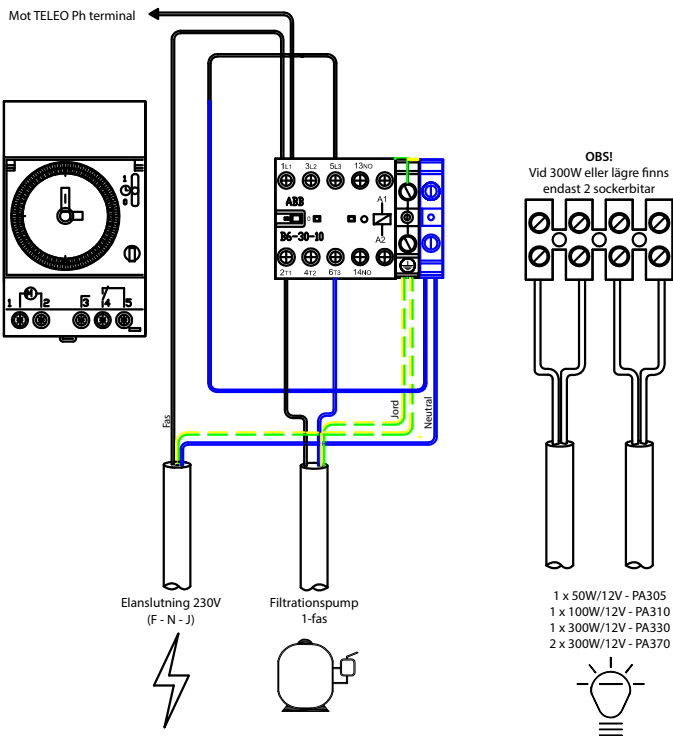
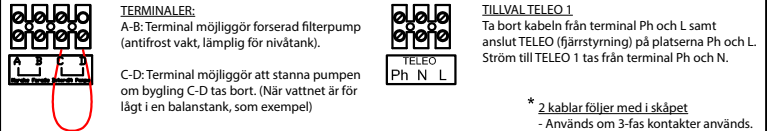


Externa anslutningar

PUMP UTAN MOTORSKYDD

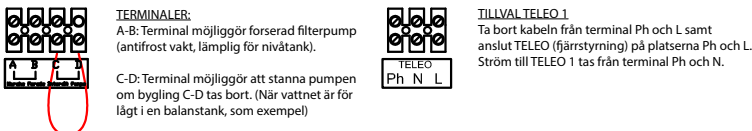

1-FAS PUMP

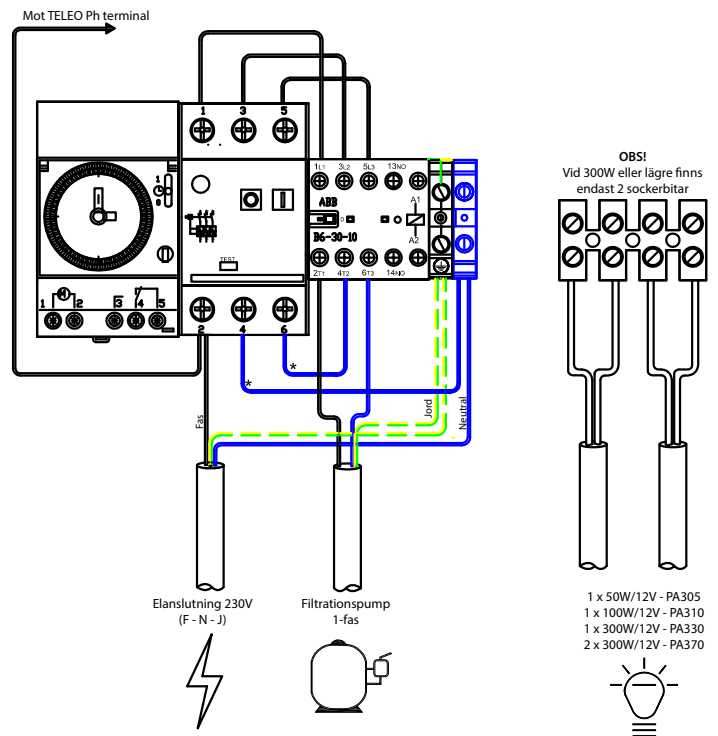

ELCENTRAL FÖR PRIVAT POOL

INSTALLATIONS INFORMATION

1) FÖRBEREDANDE INFO :

- Installation av el-boxen bör utföras av en behörig elektriker.
- Först av allt ser du till att den el som boxen ska anslutas till följer gällande regler.
- Anslut boxen till el-centralen med jordfelsbrytare. Följ inkoppling i bifogat schema.
- Var nogga att kontrollera jordningen på inkommande kabel samt allt elektriskt som installeras.

2) INSTALLATION OCH INKOPPLING:

- Arbeta aldrig med några komponenter som är inkopplade med ström påslagen.
- Om motorskydd installeras, ställ in dess motstånd innan pumpen kopplas in.
- Om installationen är utförd felaktigt eller fel utrustning har använts så gäller inte garantin för el-boxen.
- När du använder dig av en 3-fas pump, kontrollera rotationsriktning så att motorn inte blir fäsvänd fel. Om den är felvänd, byt 2 av faserna

3) UNDERHÅLL :

- Dra åt alla anslutningar på regelbunden basis.
- Testa jordfelsbrytaren varje månad, genom att trycka på test knappen.

4) BELYSNING (Beräknat på spänningsfall 5%)

Lampa	Styrka	Area i mm ²						
		4	6	10	16	25	35	50
Maximal längd i meter för kopparkabel								
1 X 300 W	25 A	2,1	3,2	5,3	8,5	13,3	18,7	26,7
2 X 300 W	50 A	1,1	1,6	2,7	4,3	6,7	9,3	13,3



PROGRAMERBAR KLOCKA


220-240V / 50Hz - 16(4)A 250V AC - 1 X 24h

STÄLLA IN TIMER



PROGRAMERA TIDUR

1 INDEX = 30 MIN

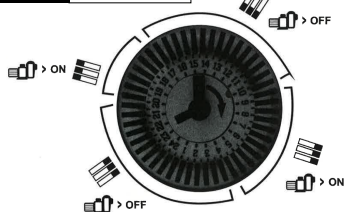

3-FAS PUMP

